

J551 から PC に取り込んだ測定データのフォルダを変更する

2014/10/07

Ver 1.0


J551 で測定を行い PC に取り込んだデータを利用や管理等する場合は、予めデータフォルダの変更を行う必要があります。以下その手順について説明します。

目次


1. データフォルダの変更をする
2. 変更前に PC に取り込んだデータを使用する

1. データフォルダの変更をする

J551 から PC に取り込んだデータを指定したフォルダに保存するように設定をします。
指定するフォルダは予め作成しておいてください。

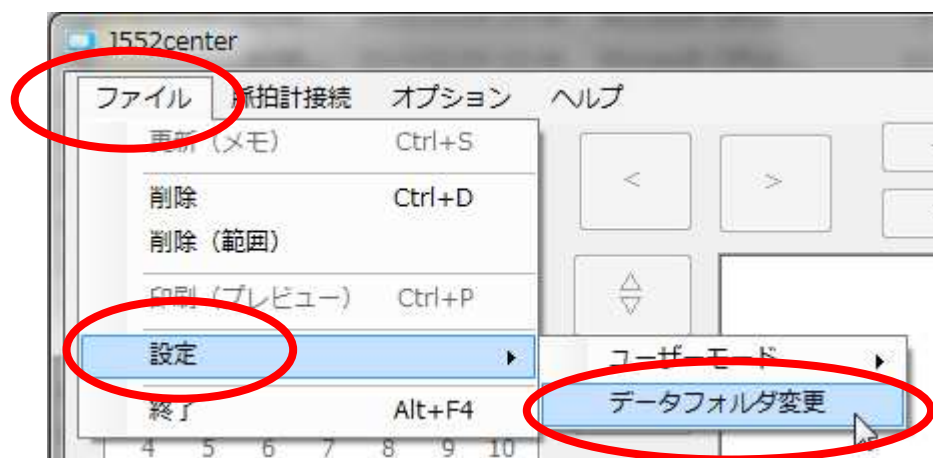

J551center のメニューバーから、「ファイル」→「設定」→「データフォルダ変更」と順番に選択します。

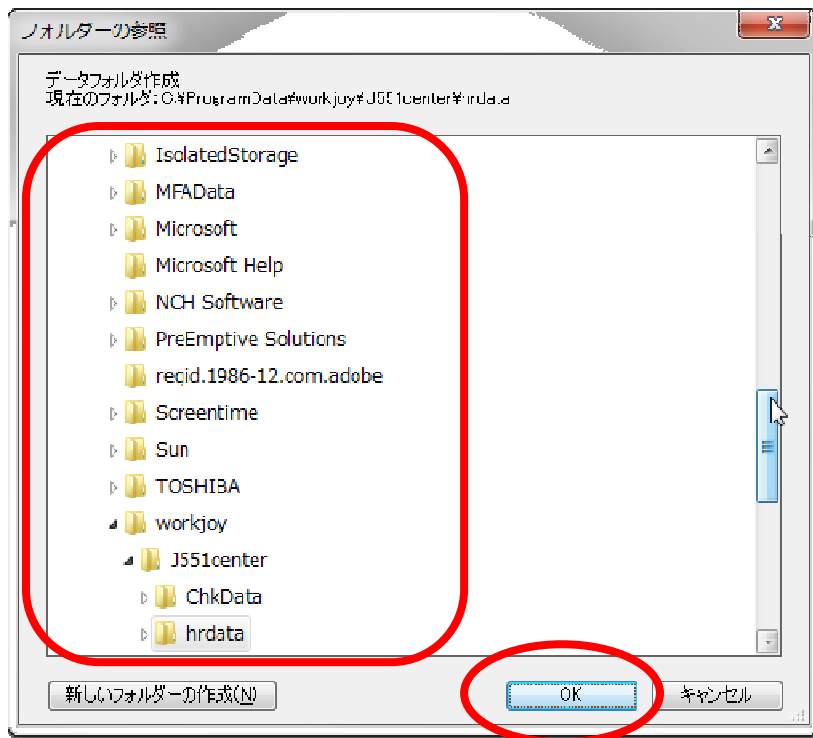

上図のようにフォルダの参照というウィンドウが表示されます。
データを保存したいフォルダを選択し OK ボタンを押してください。

この操作で PC に取り込んだデータが指定されたフォルダに保存されるように変更されます。

2. 変更前に PC に取り込んだデータを使用する

「1. データフォルダの変更をする」を行う前に PC にデータを取り込んだ場合、通常では表示されないフォルダに保存されています。

必要な場合はヘルプ項目の「J551 の測定データを移動させる」を参照してください。