

J551 の測定データを移動させる

2014/05/07

Ver 1.0

以前のデータを新しい PC やフォルダで使用するためには、現在使用しているフォルダに以前のデータをコピーする必要があります。その手順について説明します。

(windows8、8.1 の場合の手順です。)


目次

1. 隠しフォルダを表示させる
2. 移動させたいデータを探す
3. 移動先のフォルダを調べる
4. 設定を元に戻す


1. 隠しフォルダを表示させる

初期設定の場合、データを保存しているフォルダは表示されていません。

使用しているフォルダからデータを移動させたい場合は、フォルダを表示するように設定する必要があります。

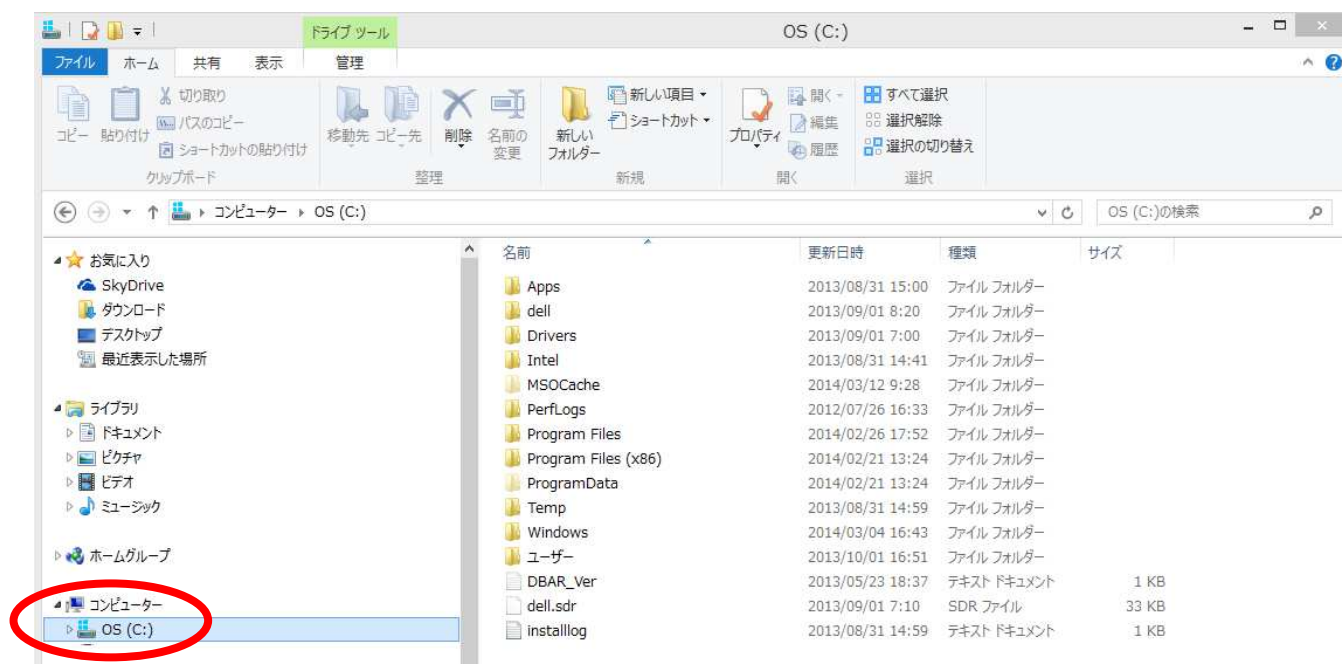

デスクトップ画面上で「Ctrl」を押しながら、「N」を押し、エクスプローラーを表示させます。エクスプローラーが開いたら、Cドライブをクリックします。

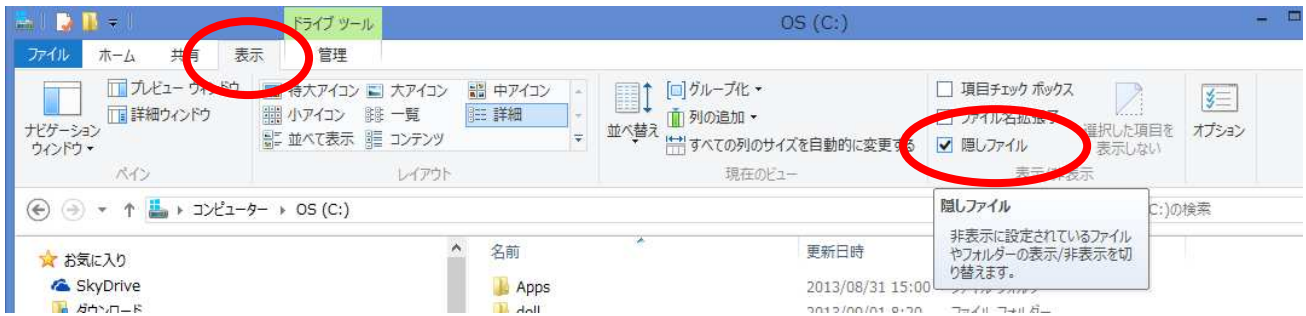


ツールバーの中から「表示」を選択します。

「隠しファイル」にチェックが入った状態にします。


以上で隠しファイルが表示させる状態になります。

2. 移動させたいデータを探す

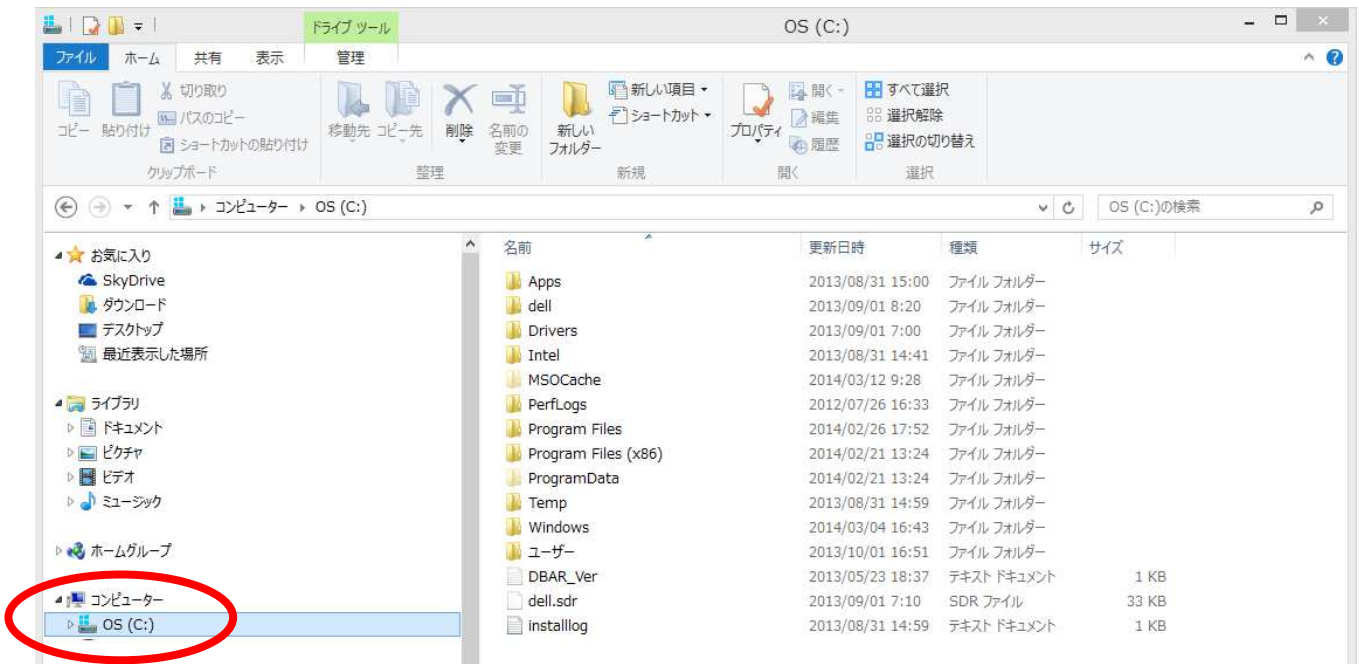


デスクトップ画面上で「Ctrl」を押しながら、「N」を押し、エクスプローラーを表示させます。

エクスプローラーが開いたら、Cドライブをクリックします。

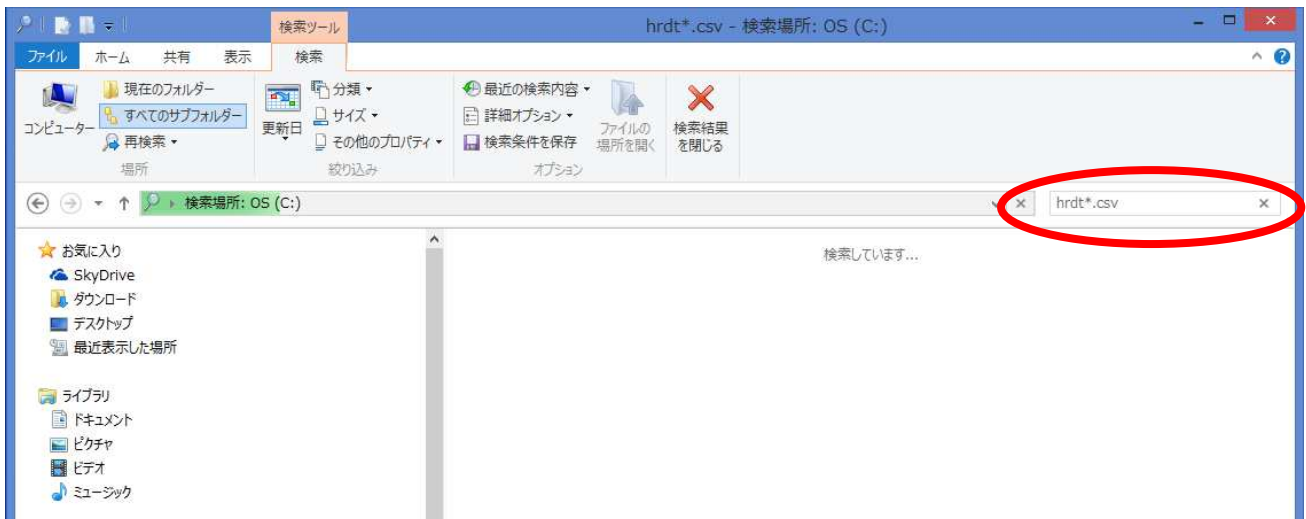


「Ctrl」キーを押しながら、「F」キーを押すし、検索窓を表示させます。
 検索窓に hrdt*.csv と入力します。入力すると自動で検索が開始されます。緑のバーが増加している間は検索中です。

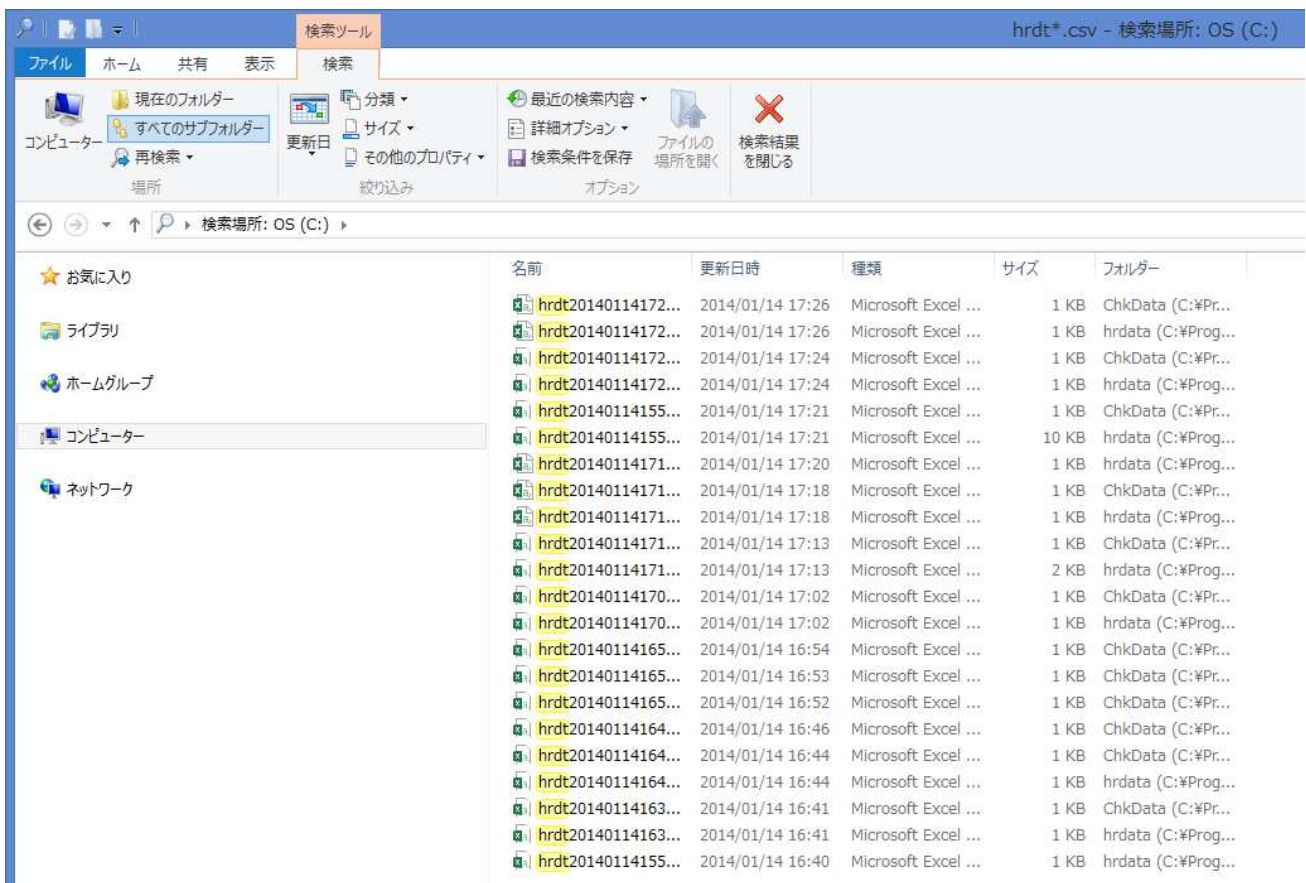


検索が完了すると、緑のバーが一杯になり消えます。
 表示されたデータが測定データです。
 移動させたいデータを選択しコピーして、コピー先のフォルダに貼り付ければ完了です。

3. 移動先のフォルダを調べる

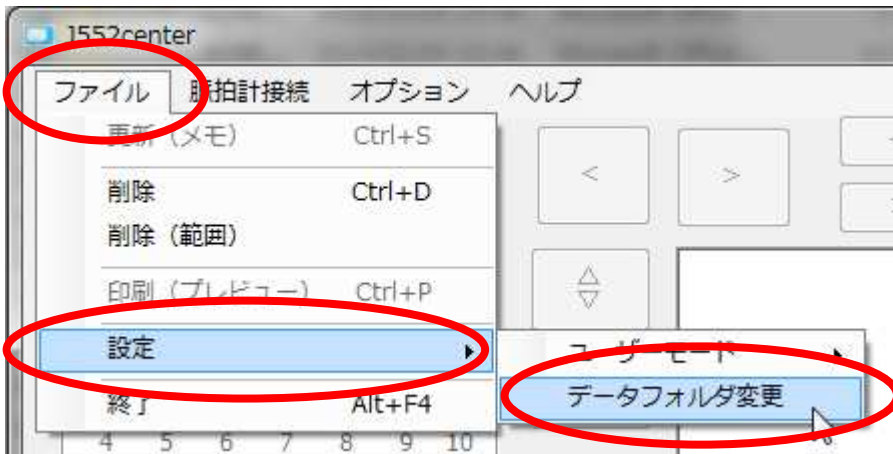


J551center のメニューバーから、「ファイル」→「設定」→「データフォルダ変更」と順番に選択します。

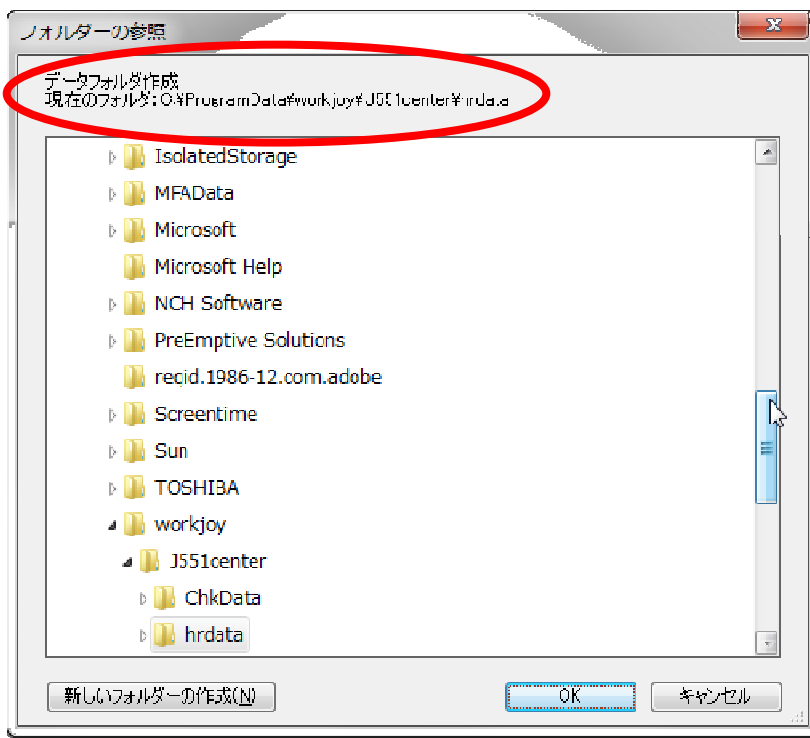


上図のようにフォルダの参照というウィンドウが表示されます。
現在のフォルダという項目が J551center で使用しているフォルダのパスになります。
上記のフォルダに以前のデータをコピーすることで、以前のデータを使用することができます。
J551center を再度立ち上げ、以前のデータを読むことができれば正常です。

4. 設定を元に戻す

現状のままですと、隠しファイルの設定が変更されているため元に戻す必要があります。

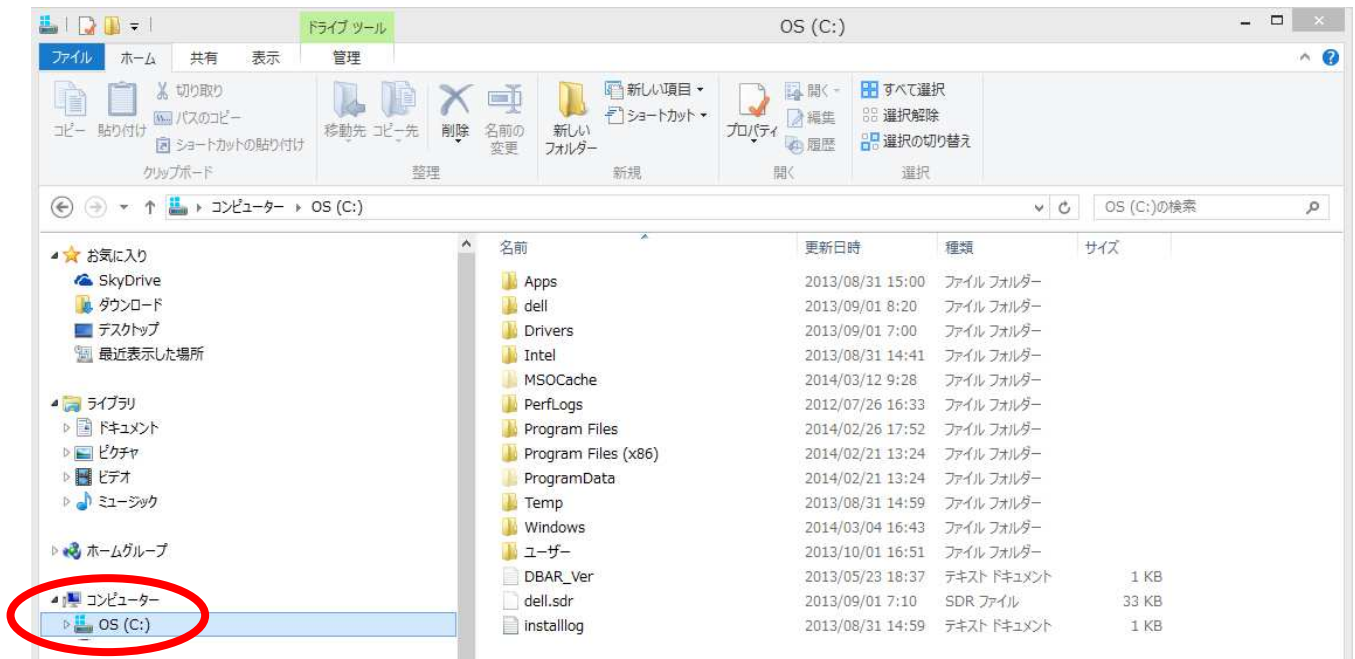

デスクトップ画面上で「Ctrl」を押しながら、「N」を押し、エクスプローラーを表示させます。
エクスプローラーが開いたら、Cドライブをクリックします。

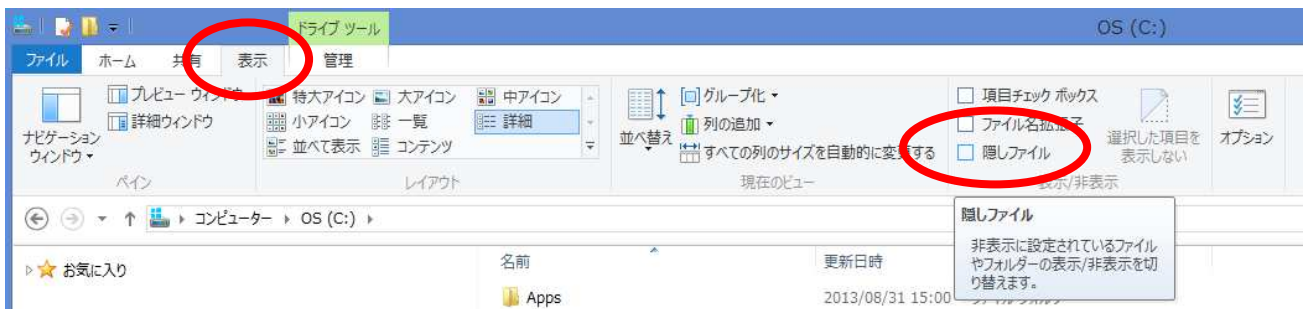

ツールバーの中から「表示」を選択します。
「隠しファイル」にチェックが付いていない状態にします。
以上で隠しファイルが表示されない状態になります。